

MONTERINGSANVISNING FÖR ENTRÉTAK

Vi rekommenderar att du noggrant granskar instruktionerna innan du påbörjar monteringen av Entrétaket. Att vara två personer under montaget rekommenderas.

För att montera entrétaket krävs följande:

Skruvdragare och bits.

Vattenpass

Tumstock/Måttband

Infästningar mot fasad

Borrmaskin (vid fasad som kräver förborring)

Fogspruta

1. Kontrollera att den levererade varan överensstämmer med vad som anges på fraktsedel.

Om något är skadat eller saknas kontakta:

Mail: info@takfabriken.se

Telefonnummer: 0430-77 15 10



Innehållsförteckning:

Transparent fog

Bleckskruv A81M 3,9x20mm

Montageskruv 4,2x19mm

2st infästningsplåtar 2mm, galvaniserade med förborrade hål.

Mall i EPS till montage utav infästningsplåtar

Täckplåt fasad


2. Mät och markera entrétaketets placering på fasaden.
Takets bottenembalage kan användas som mall.

Tänk på att vindskivorna bygger ner ca 25mm ner från takets insida.



3. Montera infästningskonsolerna mot markeringen med hålade sidan in mot entrétaket.
Lämpliga infästningar väljs utifrån hur väggen är uppbyggd.


Din lokala bygghandel kan hjälpa till med val av rätt infästning för just din fasad.

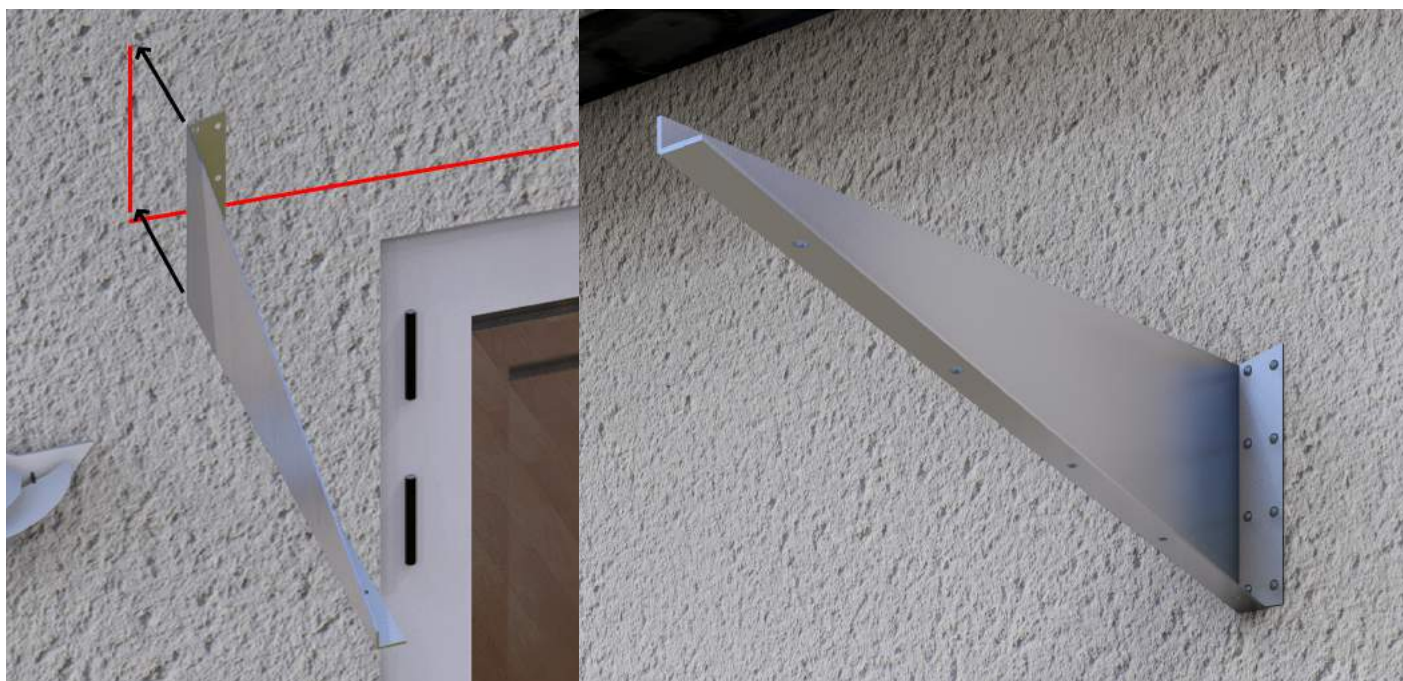


4. Lyft i entrétaket och för in det ända till väggen.




5. Fäst entrétaket i infästningskonsolerna med de medföljande montageskruvarna 4,2x19mm

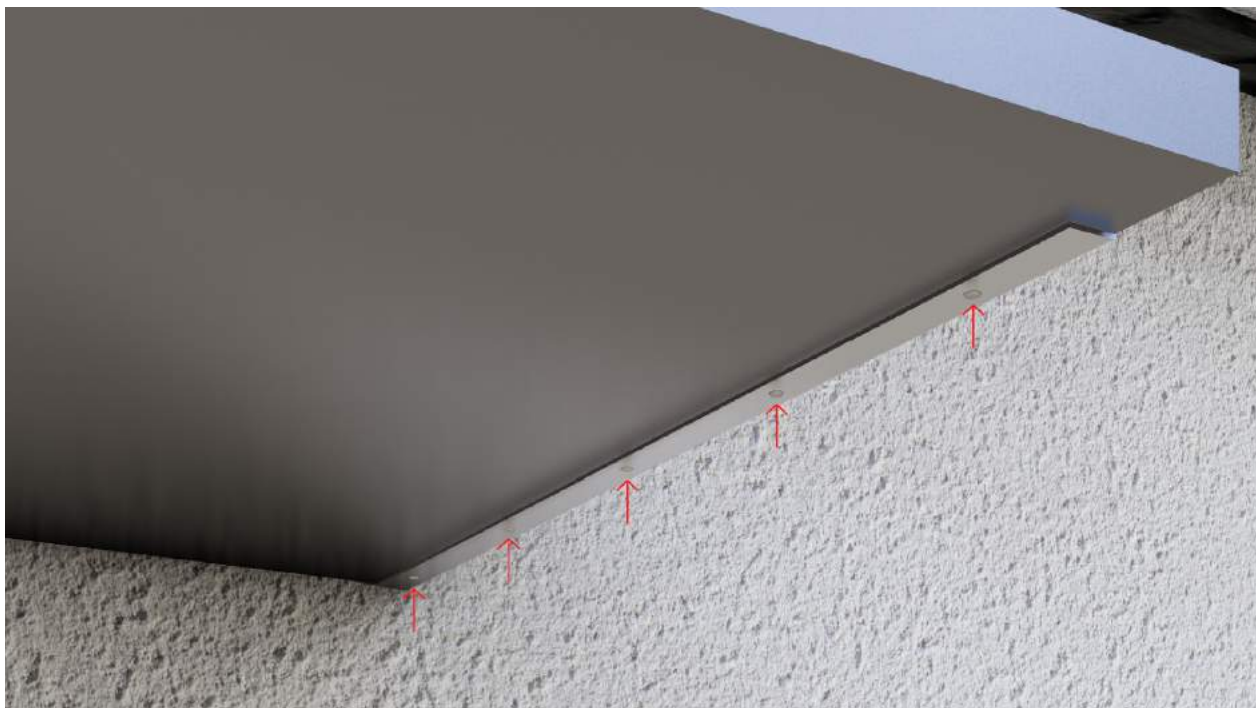

7. För på vindskivorna över falsen och infästningskonsolerna, hela vägen in mot väggen. Falsen har ett spår som vindskivan ska föras in på.

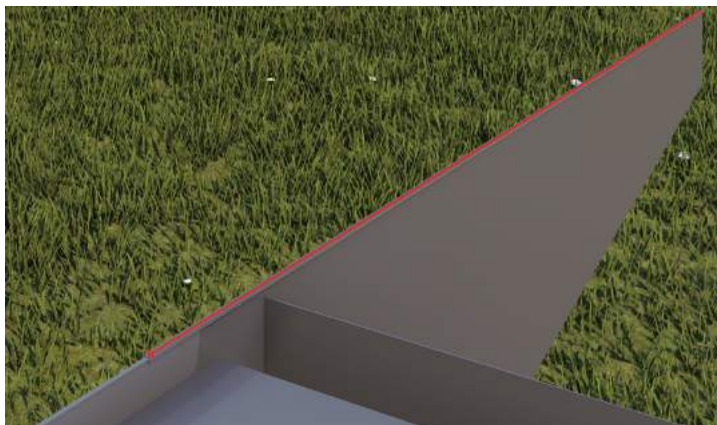

8. Fäst vindskivorna i takets undersida med de medföljande Bleckskruv A81M 3,9x20mm

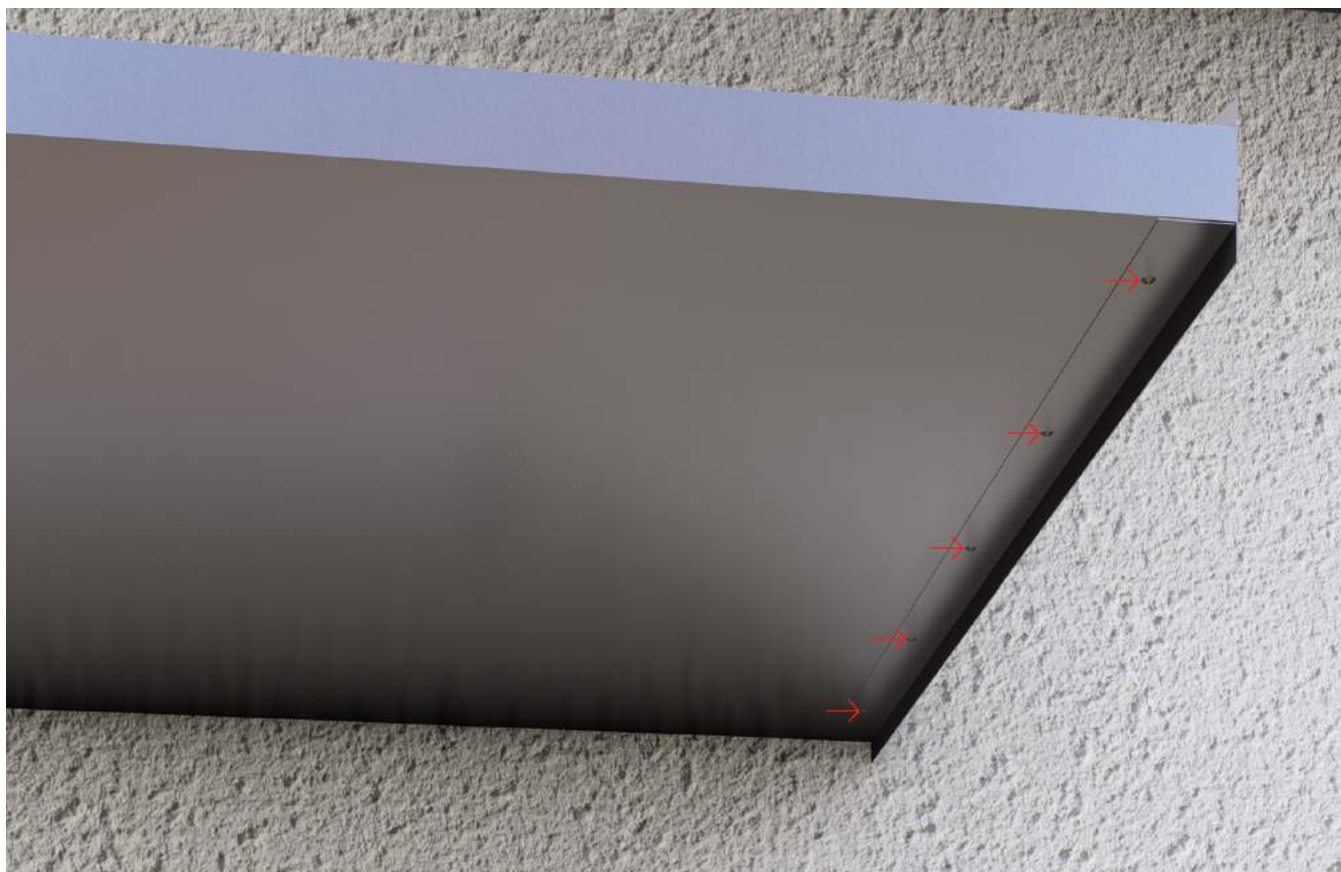

9. Montera täckplåten på takets ovansida med de medföljande Bleckskruv A81M 3,9x20mm eller skruv som är anpassad för din fasad. Ovankant täckplåt fogas med medföljande fog.



10. Njut av din nya entré.

